


CODICE 55406331	DESCRIZIONE: SPRAYGUARD COPRISCARPE + SUOLA ESD 31 cm - CONDUTTIVO
PACKAGING	100 pairs – 10 bags x 10 pairs

Fig. modello e dimensioni

Attenzione:
Banda ESD con pellicola protettiva da applicare all'interno della scarpa.
Lunghezza banda interna 30 cm

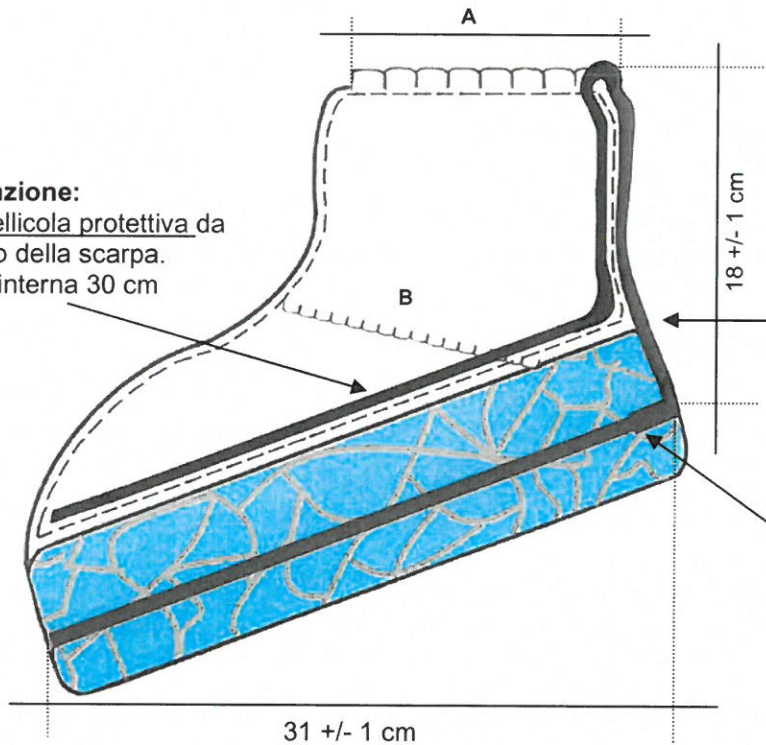

Banda ESD applicata sulla suola e sul dietro del copriscarpe

Sormonto di 2/3 cm

A: ELASTICO A RIPOSO 12 +/- 2 cm
ELASTICO IN TENSIONE 25 +/- 2 cm

B: ELASTICO A RIPOSO 10 +/- 2 cm
ELASTICO IN TENSIONE 21 +/- 2 cm

Etichetta per cartone

Etichetta taglia per chiusura sacchetto



18034058112278

SprayGuard[®]

BIANCO - BLANC - WHITE - WEISS

- COPRISCARPE CON ELASTICO ALLE CAVIGLIE + SUOLA ESD
- SHOECOVERS WITH ELASTIC AT ANKLES + ESD SOLE
- SURCHAUSSURES AVEC ELASTIQUE AUX CHEVILLES+ SEMELLE ESD
- UEBERSCHUHE AND GUMMIZUG AN DIE FESSELN + SOHLE ESD

MADE IN

55406331

100 PAIRES

LOT. **000000**



INDUTEX

SprayGuard[®]

Model: COPRISCARPE



DATE:
10/15

Protective Clothing Category I



EN 1149

LOT.000000

SHOECOVERS

ESD SOLE

SIZE 31 cm



INDUMENTO MONOUSO
DO NOT RE-USE
VETEMENT A USAGE UNIQUE
EINWEG-KLEIDUNGSTUECK
INDUMENTO MONO DESECHABLE

Emissione: RS

Verifica: PRO

Verifica: CQ


Approv: AU
Mod-09.06 Vers.1 Del 20.01.2000

CODICE 55406331	DESCRIZIONE: SPRAYGUARD COPRISCARPE + SUOLA ESD 31 cm - CONDUTTIVO
Assemblaggio	: cuciture interne con macchina lineare FILO di NYLON : cucire la tomaia : applicare 20 cm di elastico 5 GOMME pre-tagliato sul collo del copriscarpe cucendolo ed estendendolo, iniziando dalla prima tacca posta sulla tomaia passando per la seconda tacca posta sul collo della stessa e raggiungendo la terza tacca posizionata sul lato opposto : nastrare esternamente la cucitura della tomaia e dell'elastico
Elastico	: 03x07 ricoperto da fettuccia alle caviglie con macchina colaretto : 5 GOMME da cucire all'interno con macchina lineare, nelle apposite tacche di riferimento
Suola	: ANTISTATICA AZZURRA. Partendo sul rovescio della suola, applicare su tutta la sua lunghezza, da ambo i lati, una banda di nastro adesivo <u>ESD</u> , avendo l'avvertenza di eseguire tutto il giro formando un sormonto di circa 2/3 cm : cucire la suola eseguendo la cucitura sui rovesci della tomaia e della suola : nastrare le cuciture interne tra suola e tomaia e raddrizzare il copriscarpe
Banda ESD	: a copriscarpe ultimato, pretagliare una banda ESD da 50 cm e spellare la pellicola di circa 20 cm e applicarla sul dietro del copriscarpe parte esterna (da suola a elastico) eseguendo un sormonto sulla suola di circa 2/3 cm ATTENZIONE: la parte finale di 30 cm <u>deve avere</u> la pellicola protettiva : inserire all'interno del copriscarpe la rimanenza della banda ESD
Imbusto	: 10 paia per sacchetto : chiudere il sacchetto con apposita etichetta taglia CE ANONIMA
Imballo	: scatola da 100 paia (10 sacchetti da 10 paia), inserire una dichiarazione di conformità per scatola

Emissione: RS 

Verifica: PRO 

Verifica: CQ 

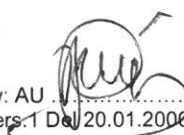Approv: AU 
Mod-09.06 Vers.1 Da 20.01.2006