




Dry-Up

Carré à usage unique très absorbant
Superabsorbierendes Einwegtuch

Surfaces instantanément sèches, avec une hygiène maximale
Sofort trockene Oberflächen, mit höchster Hygiene




FILMOP[®]
INTERNATIONAL

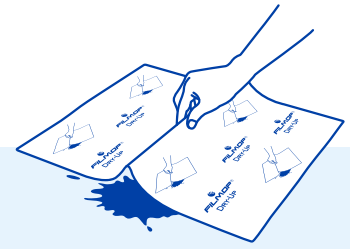

Avec **Dry-Up** absorbez très rapidement les liquides!

Mit **Dry-Up** sind ausgelaufene Flüssigkeiten und Verschüttungen kein Problem mehr!



Intervention d'urgence

Dry-Up, carré à usage unique, absorbe facilement et rapidement les liquides sur les surfaces.

Grande capacité d'absorption en quelques secondes

Les polymères super absorbants de Dry-Up capturent environ 1000 ml, en 30 - 150 secondes. La capacité et le temps d'absorption dépendent du type de liquide: Dry-Up peut absorber l'eau, les boissons diverses, l'eau de javel, l'huile, l'urine et le sang.

Sécurité et hygiène maximales

Le liquide recueilli est piégé à l'intérieur du tissu et transformé en gel, ce qui permet un ramassage sûr et hygiénique sans fuite en réduisant le risque de contamination croisée.

Erstmaßnahme


Ausgelaufene Flüssigkeiten werden einfach von Oberflächen durch die Anwendung des Einwegtuches Dry-Up entfernt, demnach können die laufenden Arbeiten wieder anfangen.

Überlegene Aufsaugfähigkeit, in wenigen Sekunden

Die extra saugfähige Polymers des Tuches absorbieren circa 1000 ml in 30 bis zu 150 Sekunden. Aufsaugfähigkeit und -zeiten ändern je nach Flüssigkeit: Dry-Up kann Wasser, Getränke, Chlorbleiche, Öl, Urin und Blut absorbieren.

Höchste Sicherheit und Hygiene

Die Flüssigkeit wird im Tuch in ein Gel umgewandelt und sicher gebunden, ohne Heraustropfen, infolgedessen wird Kreuzkontamination besser verhindert.

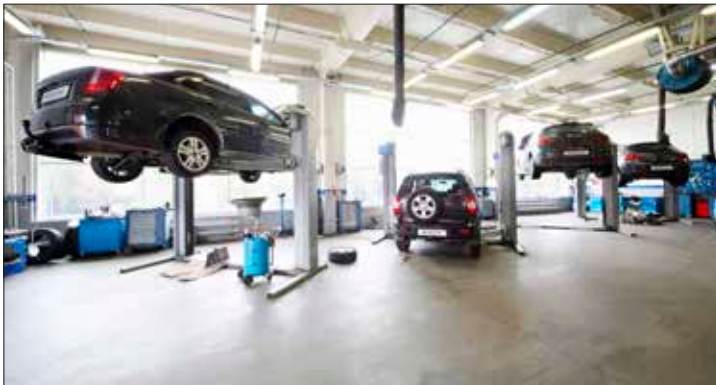

Secteurs
d'utilisation
Vielseitigkeit



Idéal pour les hôpitaux, maisons de retraite, restaurants, bars, supermarchés, collectivités, écoles, aéroports, industries.

Optimal für die Anwendung in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Restaurants, Bars, Supermärkten, Schulen, Gemeinschaften, Flughafen, Industrien, öffentlichen Toiletten, Wertstätten.

Caractéristiques Eigenschaften

Dry-Up, carré à haute capacité d'absorption
Dry-Up, extrasaugfähiges Einwegtuch

Couche intérieure blanche:
SUPER ABSORBANTE
Haute capacité d'absorption des liquides

Weißer untere Seite:
SUPERABSORBIERENDES KERN
Hohe Saugfähigkeit von Flüssigkeiten



Couche extérieure imprimée:
IMPERMÉABLE
Hygiène maximale durant les opérations

Obere bedruckte Seite:
WASSERDICHTE FOLIE
Höchste Hygiene während Reinigungsprozess

Art. 0000PN02060
Art. 0000PN02069

L 45 x W 33 cm
L 45 x W 33 cm

10 pcs./Stk.
5x10 pcs./Stk.

Instructions d'utilisation Anwendung



Poser Dry-Up sur le liquide
et attendre l'absorption complète.
Si nécessaire, le faire glisser délicatement sans
le soulever, pour absorber entièrement la tache.
Éviter de le piétiner, il pourrait être glissant.

*Legen Sie Dry-Up auf die Verschüttung und warten
Sie, bis das Tuch die Flüssigkeit vollständig
aufgenommen hat. Wenn die Verschüttung größer ist,
schieben Sie Dry-Up auf den Fleck,
ohne das Tuch zu heben.*

*Treten Sie nicht auf das Tuch mit den Füßen,
weil Sie ausrutschen könnten.*

Retirer le carré d'absorption.
Le liquide transformé en gel reste piégé
à l'intérieur du tissu, sans fuites.
Dry-Up laisse la surface instantanément
sèche permettant ainsi la reprise de l'activité.

*Das Tuch entfernen. Die in ein Gel umgewandelte
Flüssigkeit bleibt im Tuch sicher gebunden,
ohne herauszutropfen. Dry-Up läßt die Oberfläche
sofort trocken, demnach können die laufenden
Arbeiten wieder anfangen.*

Jeter le carré d'absorption
comme déchet générique
(respecter le protocole spécifique pour
les déchets dans le milieu hospitalier).
Procéder au nettoyage de la zone.

*Entsorgen Sie das Tuch mit dem normalen
Restmüll (beachten Sie die Bestimmungen zur
Entsorgung von Krankenhausabfällen).
Jetzt kann die eigentliche Reinigung stattfinden.*



Via dell'Artigianato, 10/11 - 35010 VILLA DEL CONTE (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317
e-mail: filmop@filmop.com - www.filmop.com

Distributeur_Händler

