


CODICE

54338144


DESCRIZIONE:

JETGUARD SCAFANDRO AR B.W.P. + 3 VALVOLE + CALZARE SEMPLICE + SUOLA ESD 36 cm

Fig. modello e dimensioni

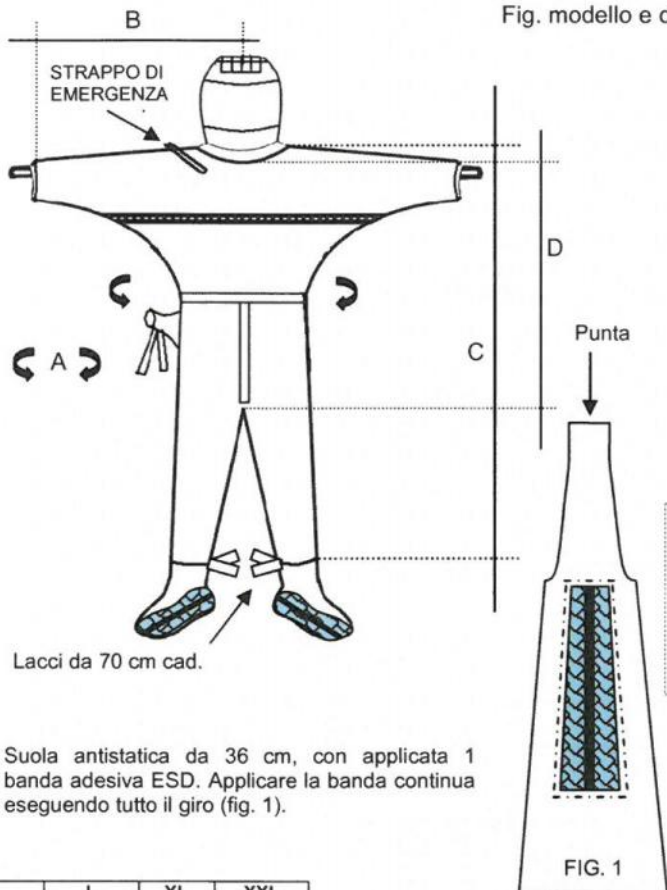

	L	XL	XXL	
A	130	140	150	+/- 2 cm
B	102	104	106	+/- 1 cm
C	174	178	183	+/- 3 cm
D	86	88	90	+/- 2 cm - visiera dv - cavallo
E	94	96	98	+/- 2 cm - visiera dt - cavallo
F	85	90	95	+/- 2 cm - cavallo - caviglie

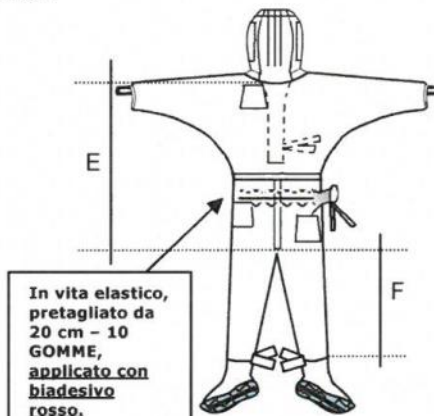

Et. indumento EN14594 CL4A

Etichetta taglia per sacchetto

XL

Etichetta 'CAUTION PULL IN EMERGENCY'

Vedi allegato n.° 1

CAUTION PULL IN EMERGENCY

Etichetta logo petto sinistro



Etichetta per cartone

Etichetta taglia per indumento

MADE IN

18034058093713

JetGuard®

1/0/0
EN ISO 14116:2008

MODEL: AR - B.W.P.
GIALLO - JAUNE - YELLOW - GELB

- SCAFANDRI VENTILATI CON ARIA DI RETE + VALVOLE + SUOLA ESD 36 CM
- SCAFANDRES VENTILES AVEC RESEAU D'AIR + VALVE + SEMELLE ESD 36 CM
- VENTILATED HIGH PERFORMANCE CHEMICAL PROTECTIVE SUITS WITH AIR SYSTEM + VALVE+ESD SOLE 36 CM
- FREMDBELUEFTETE VOLLSCHUTZANZUEGE MIT LUFTLEITUNG+VENTIL+ ESD SOHLE 36 CM

54338144

5 PCS 4/XL LOT. 000000

INDUTEX

JetGuard®

Model: SCAFANDRO AR - B.W.P.

Date: 02/14 **CE 0624**

Protective Clothing Category III

EN 1073-1:1998 EN 14126:2003
EN 1073-2:2005

EN 14805:2005 EN 14805:2005 EN 12882-1:2004

EN 1148-1:2006 EN 1148-2:1997 EN 1148-3:2004

1/0/0
EN ISO 14116:2008

INDUMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE
VETEMENT A USAGE UNIQUE - EVITER RE-UTILISER
INDUMENTO MONO DESECHABLE

© Indutex registered trademark

Emissione: RS

Verifica: PRO

Verifica: CQ

Approv: AU
Mod-09.06 Vers.1 Del 20.01.2000

CODICE 54338144	DESCRIZIONE: JETGUARD SCAFANDRO AR B.W.P. + 3 VALVOLE + CALZARE SEMPLICE + SUOLA ESD 36 cm
ASSEMBLAGGIO	: cuciture interne con filo di cotone , ricoperte all'esterno da nastro TAPE previsto da distinta base. ATTENZIONE, tutte le nastrature devono aderire totalmente al tessuto - ved. I.L. 09.
CHIUSURA	: con 2 zip orizzontali da 70 cm, da applicare partendo da destra, con doppia cucitura, ottenendo un sormonto di 10 cm. : Con doppia pattella <u>da cucire allo scafandro con macchina lineare</u> e successivamente nastrare all'esterno con NASTRO TAPE. : Utilizzare il biadesivo rosso per la formazione della patella. : 1. Patella grande doppia: applicare una banda di biadesivo da 15 cm nella parte interna alle 2 estremità e piegarla in 2. Successivamente cucirla al corpino; munire la patella grande di 2 bande di biadesivo h. 25 mm + 1 banda biadesiva in entrambi i lati, in posizione verticale, avendo l'avvertenza di lasciare l'invito di 2 cm. 2. Patella piccola doppia: applicare una banda di biadesivo di 5 cm in entrambi i lati e ripiegare il tessuto formando la patella da cucire durante l'assemblaggio della zip. Munire la patella con biadesivo giallo h. 25 mm, avendo l'avvertenza di lasciare un invito da 2 cm in entrambi i lati. (Vedi I.L. 09) ATTENZIONE: NON AFFRANCARE SUL CORPINO I LATERALI DELLA PATTELLA GRANDE
ELASTICO	: 03x10 ricoperto da fettuccia (da applicare dopo la nastratura), con 1 passe-pouces in elastico 5 GOMME da 15 cm; : In vita al taglio da 20 cm in elastico 10 GOMME da posizionare al di sopra della cucitura del tubo con biadesivo rosso. Applicare una striscia di biadesivo da 40 cm e fissare l'elastico 10 GOMME teso in modo da ricoprire tutto il biadesivo. Dalla parte esterna del tessuto fissare a caldo l'elastico completamente teso. Per l'applicazione dell'elastico in vita vedere come descritto nella I.L. 09.
VISORE	: rettangolare saldato in Duoform.
CALZARE SEMPLICE	: cucire la suola ANTISTATICA da 36 cm con applicata una BANDA ESD avendo l'avvertenza di fare tutto il giro ed eseguire un sormonto di circa 2/3 cm. : Successivamente cucire la suola alla sagoma in DUOFORM (vedi fig. 1). Ricoprire le cuciture all'interno con la fettuccia PLP+PE adesiva + lacci da 70 cm da bloccare con biadesivo sul retro della caviglia e successivamente nastrare.
CONNESSIONE ARIA	: tubo esterno sul lato destro del fianco (verso il dietro) con un laccio in Duoform da 60 cm fissato a 4 cm dall'imboccatura del tubo, con biadesivo comune e successivamente nastrare a caldo sulla parte di tessuto (non sulla cucitura nastrata).
ETICHETTA 'CAUTION PULL IN EMERGENCY'	: Strappo di emergenza: eseguire una nastratura a caldo lunga 20 cm con tape (ved. taglio sul corpino davanti destro) lasciando circa 2 cm senza nastratura. Applicare, sulla nastratura, il nastro rosso adesivo, ripiegando circa 2 cm e lasciando sul lato sinistro un invito di 2 cm dove applicare l'etichetta stampata 'CAUTION PULL IN EMERGENCY'
SACCA ARIA INTERNA	<p>: prendere i 2 pezzi che compongono la sacca interna (fig. 2) ed unirli (parte dritta all'interno) con cucitura mediante macchina lineare. Affrancare sul tubo 1 laccio da 60 cm in Duoform a circa 12 cm dall'imboccatura del tubo,</p> <p>: prendere la visiera e il pezzo dietro del cappuccio e unirli tra di loro mediante macchina lineare</p> <p>: successivamente come da figura 3 cucire sul cappuccio (visiera + dietro) la sacca precedentemente assemblata e posizionarla sul dietro (parte dritta sacca rivolta verso il rovescio del cappuccio), partendo da 1,5 cm circa dall'angolo della visiera. Eseguire un'affrancatura nei 2 laterali;</p> <p>: affrancare a circa 2 cm dal giro collo del cappuccio la sacca interna (tubo più corto) con macchina lineare e nastrare all'esterno;</p> <p>: eseguire 3 cuciture, sul dietro del cappuccio, partendo dal basso vedi fori di riferimento, la cucitura centrale è più bassa (vedi foro) avendo l'avvertenza di inserire insieme il cappuccio astro con lacci in Proguard. Affrancare il cappuccio astro nei 3 punti all'altezza dei 2 fori laterali inferiori con 2 cuciture laterali da circa 25 cm e una cucitura centrale fino alla calotta; successivamente proseguire le 3 cuciture solo sul rinforzo fino all'altra estremità dove c'è la visiera.</p> <div style="text-align: center;"> </div>
USCITA ARIA	: con 3 valvole. Una dietro sulla scapola sinistra e due sul dietro del pantalone sinistro e destro, ricoperte da patelle con biadesivo comune e nastrare esternamente a caldo con nastro TAPE (vedi I.L. 09) : ATTENZIONE AL POSIZIONAMENTO DELLE PATTELLE DI COPERTURA
ETICHETTATURA	: etichetta petto. : etichetta collo Jetguard + etichetta CE ANONIMA prestampata EN 14594 CL4A (vedi all. n° 1) da applicare sul davanti del corpino. : etichetta taglia per chiusura sacchetto. : etichetta cartone.
IMBUSTO	: imbusto singolo (1 istruzione d'uso per sacchetto + 2 bande adesive PLP+PE).
IMBALLO	: scatola da 5 pz.

CODICE 54338144 ALL. 1	DESCRIZIONE: JETGUARD SCAFANDRO AR B.W.P. + 3 VALVOLE + CALZARE SEMPLICE + SUOLA ESD 36 cm
-------------------------------------	---

Etichetta collo per indumento JETGUARD scafandro B.W.P.
EN 14594 CL4A



cod. 85048030

Emissione: RS 

Verifica: PRO 

Verifica: CQ 

Approv: AU 
Mod-09.06 Vers.1 Del 20.01.2000